

Reinigung und Pflege.

ERSTPFLEGE HARTWACHSÖL

Nach der Verlegung den Boden reinigen. Hierzu empfehlen wir unseren Intensivreiniger "Cleaner Star" — Hälfte der am Etikett angeführten Menge (ca. 1,5 Kappen pro Liter). Die Unterhaltsreinigung ist mit Lios Soft Balm fortzusetzen. Cleaner Star ist ausschließlich für die Erstreinigung vor der Erstpflge bestimmt.

"Oil Bee" Hartwachsöl im Gebinde gut mischen. Eine kleine Menge auf den Boden auftragen und mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad einpolieren. Pro Quadratmeter ca. 10–20 g auftragen. Mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Sicherheitshinweise am Gebinde beachten.

Das Hartwachsöl benötigt 2 Wochen nach der Verlegung um den idealen Schutz zu erreichen. Bis dahin Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden — es besteht die Gefahr der Fleckenbildung. Bei Produkten mit Spraylack oder Ölsiegel ist im privaten Bereich keine Erstpflge notwendig.

HARTWACHSÖL

Unterhaltsreinigung: 1–3 Kappen "Lios Soft Balm" pro Liter dem Wischwasser beifügen und feucht aufwischen. Soft Balm pflegt und reinigt die Hartwachsöl-Schutzschicht. Für weiße Böden empfehlen wir "Soft Balm White".

Jährliche Pflege: Im privaten Bereich ist eine vorbeugende, jährliche Pflege mit "Wax Care" empfehlenswert. Boden vor der Pflege gründlich reinigen. Gemäß Produktanleitung mit der Wax Care Sprühflasche auf ein Baumwoll- oder Mikrofasertuch auftragen und händisch vertreiben. Wolkenbildung vermeiden. In öffentlichen Bereichen muss das Pflegeintervall kürzer gehalten werden.

ÖLSIEGEL

Unterhaltsreinigung: 3 Messkappen "Cleaner Star" Intensivreiniger pro Liter dem Wischwasser beifügen und feucht aufwischen.

Produkte mit Ölsiegel-Finish sind im privaten Bereich pflegefrei. Bei Abnutzungserscheinungen ist eine Auffrischung mit Lios Talita Plus möglich: Boden reinigen, kleine Menge auf Baumwolltuch auftragen und händisch vertreiben. 30 Minuten nach dem Auftragen mit weichem Tuch oder Einscheibenmaschine polieren.

Sicherheitshinweis: Tücher nach Gebrauch mit Wasser tränken und fachgerecht entsorgen — es besteht Gefahr der Selbstentzündung.

SPRAYLACK


Unterhaltsreinigung: 3 Messkappen "Cleaner Star" Intensivreiniger pro Liter dem Wischwasser beifügen und feucht aufwischen.

Produkte mit Spraylack-Finish sind im privaten Bereich pflegefrei. Bei Abnutzungserscheinungen ist eine Auffrischung mit "Re-Pair Matt" möglich: Boden reinigen, kleine Menge auf die Diele leeren und mit Baumwoll- oder Mikrofasertuch händisch und sparsam vertreiben. Wolkenbildung vermeiden.

Raumklima und Holzverhalten.

Holz reagiert auf Klimaschwankungen durch natürliches Schwinden und Quellen — die Funktionsfähigkeit des Bodens wird dadurch nicht beeinträchtigt, kleinere daraus resultierende Veränderungen in der Deckschicht stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Die relative Luftfeuchte sollte sich, im Interesse ihrer Gesundheit und den naturgemäßen Eigenschaften von Holz, dauerhaft im Bereich zwischen 40 % und 60 % bei einer Raumtemperatur von etwa 20 – 24 °C bewegen.

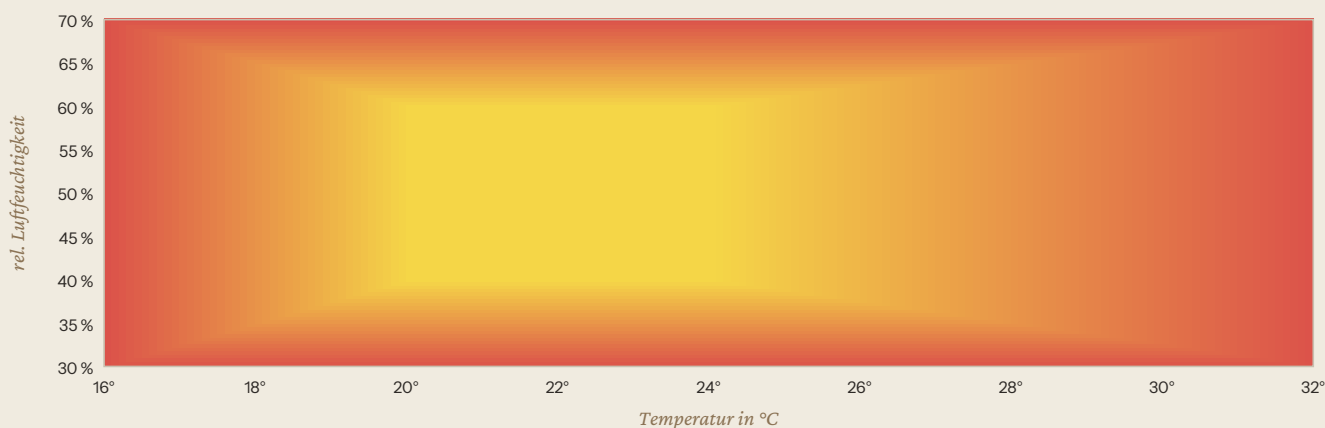

- Empfehlenswertes Raumklima
- Für Mensch und Holz nicht empfehlenswertes Raumklima

Bei dauerhafter Exposition gegenüber Klimaextremen (z. B. konstant 30 % rel. Luftfeuchte und 25 °C) kann die Nutzschrift je nach Faserverlauf schrumpfen: bei 30 cm Breite zwischen 1,8 und 4 mm, bei 20 cm Breite entsprechend zwischen 1,2 und 2,7 mm. Bei Zunahme der Holzfeuchte quillt Holz entsprechend.